

Bruksanvisning – RDC

Oppblåsing og pakking



Oppblåsing

Ventilene må settes i fyller/brukestilling hvis dette ikke er gjort ved sammenpakking. Den lille gule tappen i midten av ventilen vris slik at den spretter opp. Da går det å fylle luft inn i båten, men luften går ikke ut. Hvis det ikke går an å trykke den gule tappen ned er den i tømmestilling og må vris slik at den spretter opp til fyller/bruke stilling.

DETTE ER VIKTIG, HVIS IKKE GÅR LUFTEN UT AV BÅTEN NÅR SLANGENE KOBLES FRA.

Fylleslangen kobles til alle tre ventilene. Bajonettkoblingen settes ned riktig, så vris slangen først mot venstre, for deretter og slippe den slik at den automatisk vris mot høyre. Da låser slangen seg på plass. Dette bør det trenes på slik at alle brukere er fortrolig med fyllingen. Koble så til tilkoblingen på trykkluft flasken. Fyll luft, steng så snart båten er hard eller når en overtrykks ventil blåser. **IKKE ÅPNE FLASKEN HELT OPP, FYLL ROLIG!**

- Skru på lokket slik at luft ikke utilsiktet lekker ut.

RDC er nå klar til bruk.


- Skal årene brukes må de monteres sammen.

- Ikke bruk skarpe isbrodder på skoene. Vi anbefaler Yaktrax brodder.

- Ispigger bør brukes med forsiktighet sammen med RDC.

- Redningsmann skal bruke vest og helst hjelm.

- Tau brukes for å dra RDC raskt inn til land ved overflate og isredning.

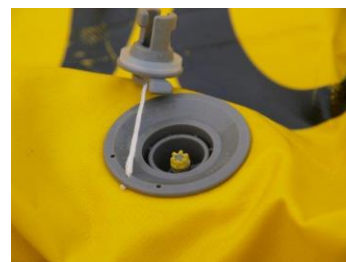

Ikke bruk verktøy på den gule tappen deler i ventilen.

RDC skal ikke brukes i rennende vann uten opplæring i elveredning og riktig sikkerhetsutstyr

Montering av taufeste

Monter de medfølgende stroppene som vist på bildene. Dette gir en bedre kraftfordeling, en stor fordel ved bruk av RDC som arbeidsplattform i rennende vann.



Sammenpakking

Båten settes/legges på siden. Ventilene åpnes ved å skru av ytterste lokk. Trykk den lille gule tappen ned og vri til åpen posisjon. Press mest mulig av luften ut.

Brett båten fra enden. Brett inn baugen, brett den en gang til slik at den kommer til midten av båten. Gjør det samme fra andre siden.



Når begge sider er brettet inn to ganger mot midten, brettes begge sider sammen og resten av luften kan presses ut. **Sett på stroppen rundt båten, ikke stram hardt.**



Finn ventilene og vri ventilene til fyll-/brukestilling. Hold den gule ventilen inne mens resten av luften i kammeret slippes ut. Gjenta dette med alle ventiler og kamrene. **Nå kan reimen strammes hardere.**

Nå er RDC minst mulig og klar til bruk med fylleventilene i riktig brukstilling.

Skyll og tørk båten, legg den så i baggen. Det er plass til luftflaske og fylleslanger. Årer i egen bag.

Det vil alltid komme litt luft ut fra skjøtene på RDC, små luftbobler kommer fra sveisingen og medfører ikke tap av luft som foringer bruken. For mer info:

hodeovervann.no/info/bruksanvisninger

VI OPPFORDRER TIL Å SE MEDFØLGENDE DVD FOR RIKTIG BRUK.



RDCen må ikke lagres med trykk i gulvet!!

Hurtig Bruksanvisning RDC

1. Ta båten ut av baggen og rull den ut
2. Påse at alle ventilene i RDCen står i lukket posisjon.(gul topp på ventil skal stå oppe)
3. Koble på fylleslangen på de tre ventilene i RDCen
4. Koble på den andre enden av fylleslangen til luftflasken
5. Åpne ventilen på luftflasken helt opp
6. Når overtrykksventil på RDC blåser(normalt den i gulvet) er RDCen full.
7. Koble av slanger og sett på lokk på ventiler
8. RDCen er klar til å redde liv



Ta gjerne kontakt med oss på tlf 922618844 for brukertips. Hilsen Hode Over Vann

NB! Ikke bruk verktøy på den gule tappen i ventilen. Hvis den er vanskelig å trykke inn, må ventilen løftes fra underlager ved å ta tak i ytterkant av ventilen.