


# Bruksanvisning Rescue sled - RR4



## Klargjøring til bruk

1. Rull ut båten
2. Koble regulatoren til trykkluftflasken
3. Koble enden av slangen til en av de tre fyllpunktene og fyll luft til kammeret er harde eller overtrykksventilen blåser. **Påse at ventilen står oppe i lukket stilling ved påfylling.**
4. Koble av fylleslangen og sett på lokk.
5. Gjenta prosessen på de to andre luftkamrene
6. Sett sammen padleåren.

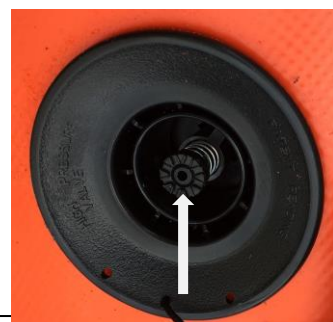

Denne skal stå opp slik at luft ikke kommer ut, men bare inn. Trykkes ned og vris i åpne stilling ved tømning. Ved lagring vris den slik at den sprett opp til lukket stilling. Klar for fylling.

## Bruk av båten

- Ved padling på stille vann eller is festes tau i baugen for hurtig å kunne trekkes tilbake til land
- Båten padles enklest knestående med medfølgende åre frem til skadestedet
- Ved to redningsmenn ligger en i dørken og den andre sitter over skrevs og padler
- Fremme ved skadestedet dras pasientene opp bak på det utstikkende dekket og inn i båten
- Linemenn på land drar baten i med tauet festet i baugen eller båten padles inn til land
- For styring av båten som plattform i rennende vann er det to festepunkter foran på hver side (viktig at begge brukes i strømmende vann – bruk en slynge mellom begge festepunktene) og to festepunkter på hver side i bakkant for mothold og styring
- Båten skal ikke brukes i rennende vann ut opplæring i elveredning
- Oppbevar ikke RR4 med trykk i bunnen
- Under båten er det en stropp for å snu eventuelt veltet båt

## Etter bruk

- Båten skylles og tørkes
- Sett ventilene i åpen stilling
- Pakkbåten sammen ved å ta baugen og brett inn i båten og fortsett å brett den sammen
- Vri ventilen i lukket stilling klar for fylling
- Sett på stroppen
- Legg båten i baggen sammen med åren og fylleslangen